

Паспорт изделия. Инструкция по монтажу, установке и эксплуатации.

Переходники адаптеры для уменьшения и увеличения посадочных квадратов и звездочек приводов и редукторов, присоединяемых к трубопроводной арматуре. Квадрат-квадрат и квадрат-звезда. Размеры 9,11,14,17,22, 27 и 36мм.





SSQ



DSQ



SSQ+DSQ

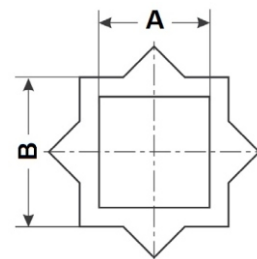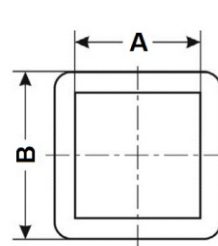

Материал: углеродистая сталь

Таблица размеров:

Модель		Размеры, мм		Высота, мм
Квадрат/Квадрат (КК)	Квадрат/Звезда(КЗ)	A	B	SSQ(КК) / DSQ(КЗ)
ABRA SSQ6x9 (4x4)	ABRA DSQ6x9 (8x4)	6	9	10,5-12/13-15
нет	ABRA DSQ7x11 (8x4)	7	11	нет/11-13
нет	ABRA DSQ7x14 (8x4)	7	14	нет/15-17
ABRA SSQ9x11 (4x4)	ABRA DSQ9x11 (8x4)	9	11	10,5-12/10,5-12
ABRA SSQ9x14 (4x4)	ABRA DSQ9x14 (8x4)	9	14	15-17/15-17
нет	ABRA DSQ9x17 (8x4)	9	17	нет/18-20
нет	ABRA DSQ9x17 (8x4)	9	22	нет/23-25
нет	ABRA DSQ10x14 (8x4)	10	14	нет/15-17
ABRA SSQ11x14 (4x4)	ABRA DSQ11x14 (8x4)	11	14	15-17/15-17
ABRA SSQ11x17 (4x4)	ABRA DSQ11x17 (8x4)	11	17	16-18/18-20
ABRA SSQ11x19 (4x4)	ABRA DSQ11x19 (8x4)	11	19	20-22/20-22
ABRA SSQ11x22 (4x4)	ABRA DSQ11x22 (8x4)	11	22	20-22/23-25
нет	ABRA DSQ11x27 (8x4)	11	27	нет/28-30
нет	ABRA DSQ12x14 (8x4)	12	14	нет/15-17
ABRA SSQ12x15 (4x4)	нет	12	15	14-16/нет
ABRA SSQ14x17 (4x4)	ABRA DSQ14x17 (8x4)	14	17	15-17/18-20
ABRA SSQ14x19 (4x4)	ABRA DSQ14x19 (8x4)	14	19	20-22/20-22
ABRA SSQ14x22 (4x4)	ABRA DSQ14x22 (8x4)	14	22	20-22/23-25
нет	ABRA DSQ14x22 (8x4)	14	27	нет/28-30

Модель		Размеры, мм		Высота, мм
Квадрат/Квадрат (КК)	Квадрат/Звезда(КЗ)	А	В	SSQ(КК) / DSQ(КЗ)
ABRA SSQ17x19 (4x4)	ABRA DSQ17x19 (8x4)	17	19	20-22/20-22
ABRA SSQ17x22 (4x4)	ABRA DSQ17x22 (8x4)	17	22	21-23/23-25
ABRA SSQ17x27 (4x4)	ABRA DSQ17x27 (8x4)	17	27	28-30/28-30
ABRA SSQ19x22 (4x4)	ABRA DSQ19x22 (8x4)	19	22	21-23/23-25
ABRA SSQ19x27 (4x4)	ABRA DSQ19x27 (8x4)	19	27	28-30/28-30
ABRA SSQ19x36 (4x4)	ABRA DSQ19x36 (8x4)	19	36	34-38/36-40
ABRA SSQ22x27 (4x4)	ABRA DSQ22x27 (8x4)	22	27	26-28/28-30
ABRA SSQ22x36 (4x4)	ABRA DSQ22x36 (8x4)	22	36	34-36/36-40
ABRA SSQ27x36 (4x4)	ABRA DSQ27x36 (8x4)	27	36	34-36/36-40
ABRA SSQ27x46 (4x4)	ABRA DSQ27x46 (8x4)	27	46	46-50/46-50
нет	ABRA DSQ27x55 (8x4)	27	55	нет/53-57
нет	ABRA DSQ32x46 (8x4)	32	46	нет/46-50
ABRA SSQ36x46 (4x4)	ABRA DSQ36x46 (8x4)	36	46	46-50/46-50
нет	ABRA DSQ36x55 (8x4)	36	55	нет/53-57
нет	ABRA DSQ46x55 (8x4)	46	55	нет/53-57

Инструкция по монтажу, установке и эксплуатации переходника-адаптера ABRA.

Монтаж и эксплуатация.

Обязательны к выполнению "Общие требования к монтажу трубопроводной арматуры ABRA"

К монтажу и эксплуатации фильтрующих элементов допускаются только лица, изучившие настоящую документацию и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности

Условия транспортировки и хранения.

Хранение и транспортировка должна осуществляться при температуре: -40 / +65 °С

Изделие должно храниться в незагрязненном помещении и быть защищено от воздействия атмосферных осадков.

Внимание!

Не прикасайтесь сразу голыми руками к только снятому изделию при обслуживании в связи с тем, что был возможен его нагрев при работе.

Перед началом технического обслуживания или демонтажом убедитесь, что изделие не находится под давлением и не имеет высокую температуру.

Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации устанавливается 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи.

Все вопросы, связанные с гарантийными обязательствами обеспечивает предприятие-продавец.

Внимание!

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений не влияющих на функционирование и существенные характеристики продукции.

“ ” _____ г.
М.П.